

Printer interface adaptor

BCD / セントロニクス プリンタ中継BOX

Model 8603

BCD測定データを取り込み、プリンタにデータを送る中継BOX !!
測定ごとの印字スタートも可能 !!
連続測定終了後自動印字スタート !! サンプルデータ数は任意に設定が可能

印字内容

- ・ データ（測定値および判定結果）
- ・ 統計解析
- ・ ヒストグラム

サンプルデータ数 : 0 ~ 999 個
度数分布分割数 : 0 ~ 99
グラフ目盛分布巾 : 0. 0 ~ 9. 9



■ 概要

本器は弊社製品のBCD出力から測定データを取り込みプリンタiDP562にそのデータおよび統計解析結果およびヒストグラムを印字するための中継ボックスです。

■ 仕様

デジタルスイッチ設定

- サンプルデータ数 (000 ~ 999 [3桁])
- 度数分布分割数 (00 ~ 99 [2桁])
- グラフ目盛分布巾 (0.0 ~ 9.9 [2桁])

2タイプの印字モード機能(モード選択)


- モード0 フリーランニング使用 測定器の測定端子がオープン状態から試料をチャッキングし、測定状態が安定に至った時自動的に1回の測定データを取り込み印字を行います。
- ホールド・スタート使用 スタートをいれると測定値と判定結果を印字します。この動作をスタートごとに行います。
- モード1 計測番号がサンプル数設定値に達すると、自動的に計測番号と測定値と判定結果を印字後、統計統計解析、ヒストグラム印字を行います。(フリーランニングまたはホールド・スタート使用)

統計解析印字

- N 全データ数。
- x_bar 平均値(有効データ分)
- MIN 最小値およびその番号
- MAX 最大値およびその番号
- sigma 標準偏差(有効データ分)
- LO-OUT クラス「LO-OUT」の個数
- HI-OUT クラス「HI-OUT」の個数

ヒストグラム印字

- ヒストグラムのクラス数 : $\{ \text{分割数 (DIV)} \times 2 \} + 3$
- $< A > = 0.0\%$ 分布巾 (WIDTH) 値を加算 = $< + B >$ 分布巾 + $< + B > = < + C >$
- 分布巾 + $< + C > = < + D >$

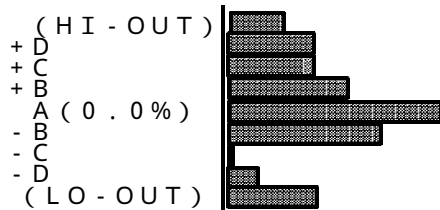

電 源

AC100V ± 10% 50 / 60Hz

外形寸法

約 248 (W) × 89 (H) × 185 (D) mm (突起物は含みません)

付 属 品

プリンタ接続ケーブル、インターフェースケーブルなど

定 価 ￥87,000

本カタログの商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が別途付加されますのでご了承ください。
製品改良等により仕様、外観、の一部を予告なく変更することがあります。



アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
 本 社 〒607-8221 京都市山科区勤修寺西金ヶ崎382番地
 TEL(075)501-5501 FAX(075)501-7091
 福知山事務所 TEL/FAX(0773)24-5276
<http://www.rst-eng.co.jp>
 E-mail: info@rst-eng.co.jp